

使いこなそう！

【お願い書】

電気掃除機(家庭用)

カンタン ご使用ガイド

操作部

- 床用ノズルのブラシの回転を止めるとき

■机や棚の上、
カーテンは…(P.6)

手元ブラシ

- 押したまま、
引き抜く
- ・ブラシが
出ます。

■使いやすい長さにしよう
(P.6)

伸縮自在 延長管

- 押しながら
長くする
(短くする)

■ペダルを踏んで外して、
せまい所も
楽々！
(P.6)

子ノズル


親ノズル

ペダル

■手元の操作部と足元で…
見えないゴミをお知らせ！(P.6)

ハウスダスト発見センサー

- ・花粉などの微細
なハウスダスト
まで検知。

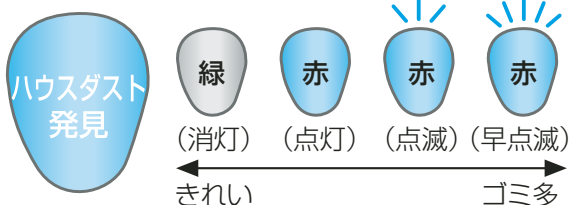

(床用ノズル)

紙パックの交換


紙パック交換ランプが点滅・点灯したら…(詳しくは 取扱説明書 P.8)

紙パックを取り出す

1

ふたを開ける


- ①ふた開閉部を押して
- ②持ち上げる

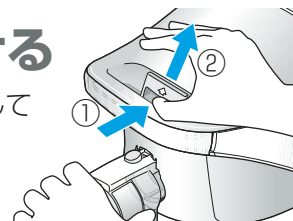


2

ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

白ボール紙

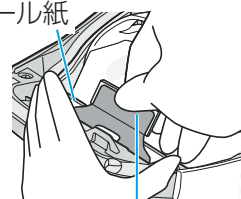

- ・シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す

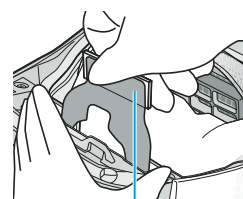

- ・シャッターが止まるまで引き上げる



3

バスケットを取り出す


バスケット

4

紙パックを捨てる

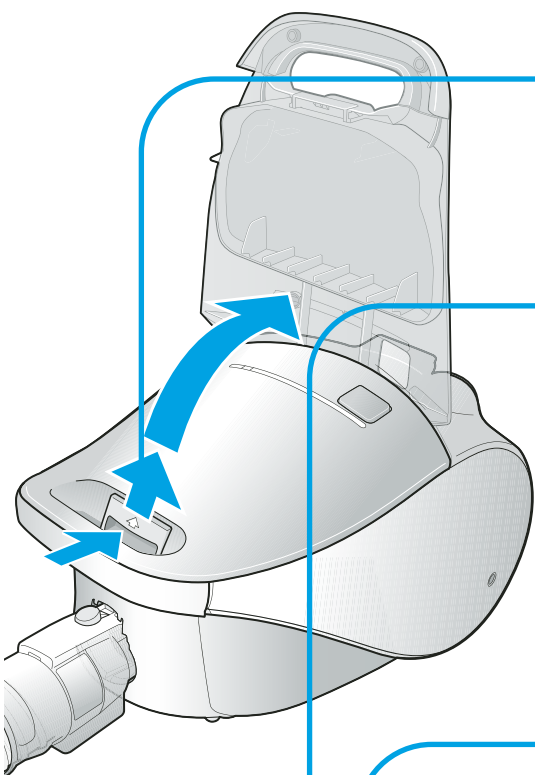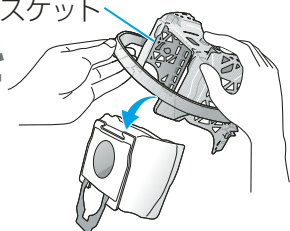


松下電器製
純正紙パック
M型Vタイプ

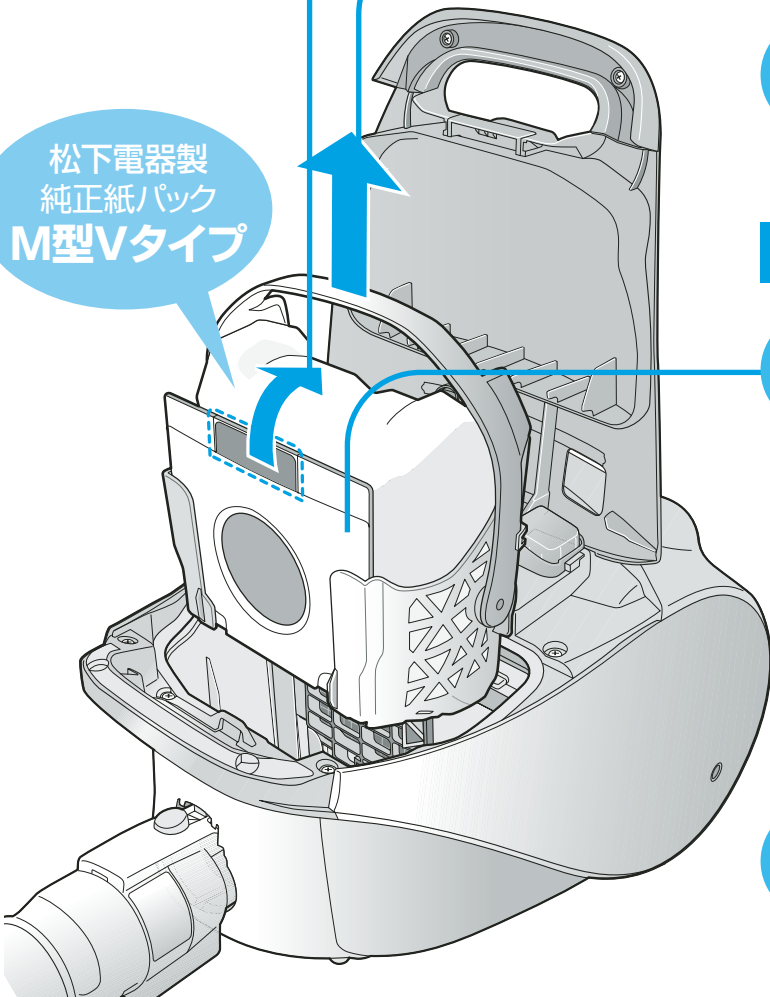


取り付ける

1

新しい紙パックを折りたたんで、セットする

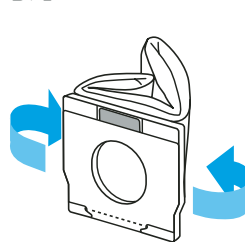

- ・図のように、紙パックを折りたたむ

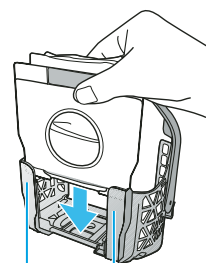

- ・挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

2

バスケットを戻し、ふたを閉める

- 紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません